


SCHEMA DE MONTAGE



Ø100mm - 1 tête de chauffe

résistance / couronne

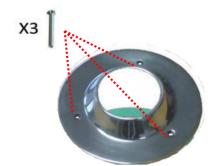

SERRAGE VIS - DESSUS DE BOL

serrer les 3 vis modérément : ne pas écraser la couronne sur la résistance = risque d'emprisonner la résistance

ENSEMBLE COURONNE - RÉSISTANCE



vue en perspective:

positionnement du domino de la résistance > couronne placer le domino à l'endroit de l'épargne de la couronne



VUE DE DESSUS

branchement de la résistance

