


SCHEMA DE MONTAGE


Ø100mm - 2 têtes de chauffe

résistances / couronnes

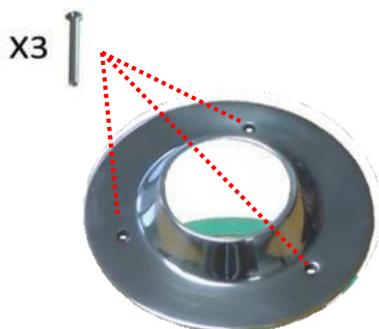

SERRAGE VIS - DESSUS DE BOL

serrer les 3 vis modérément :
ne pas écraser la couronne sur la résistance
= *risque « d'emprisonner » la résistance*

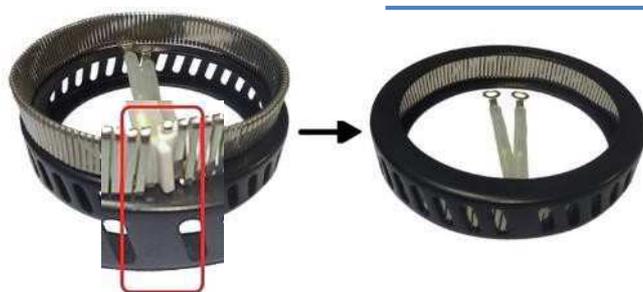

ENSEMBLE COURONNE / RESISTANCE

vue en perspective :
positionnement du domino de la résistance > couronne
placer le domino à l'endroit de l'épargne de la couronne



VUE DE DESSUS

vue de dessus : branchement des résistances « en série »